

## Orbis eco Guide d'utilisation



MERCI DE PRENDRE LE TEMPS DE LIRE LES INSTRUCTIONS FIGURANT DANS LE MANUEL D'UTILISATION

### 1. Préparation de la machine



Ajustez le timon dans une position verticale en tournant la poignée de serrage située au bas du timon et sécuriser la position choisie.



Basculer la machine vers l'arrière afin que celle-ci repose sur le sol et que l'enclencheur soit facilement accessible.



Fixez le plateau ou la brosse sur l'enclencheur. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit parfaitement positionné.



Remettez la machine en position verticale.


### 2. Utilisation de la machine



Déroulez complètement le câble d'alimentation et branchez-le dans une prise adaptée.



Ajustez le timon à votre morphologie en utilisant la poignée de serrage.

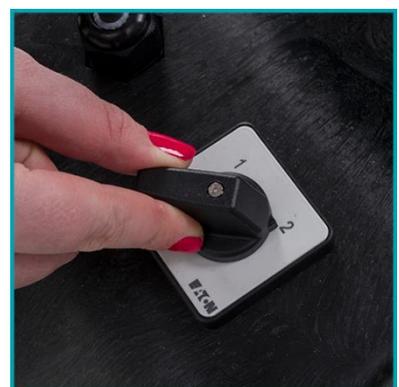

Si vous avez une machine duo, sélectionnez la vitesse que vous souhaitez. Assurez vous que la machine est toujours éteinte quand vous changez de vitesse.



Pour démarrer la machine, enfoncez le bouton de sécurité, puis serrez les poignées de démarrage. Les poignées doivent être tenues tout au long de l'utilisation ; en cas de relâchement, la machine s'arrête.



L'utilisation des Orbis Eco est pendulaire ; vous allez lever ou baisser légèrement le timon pour faire passer la machine de droite à gauche. Abaisser le timon augmente la pression sur l'arrière de la brosse/ plateau, ce qui va déplacer la machine vers la gauche.



Pour arrêter la machine, relâchez les poignées.

Lorsque vous n'utilisez pas la machine, ne laissez pas reposer la machine sur sa brosse ou son plateau.

## 4. Décapage et shampoinage



Remplissez le réservoir avec la solution de nettoyage.



La pulvérisation de solution est contrôlée par le levier gauche. Tirer sur le levier pour libérer la solution et relâchez le levier pour arrêter le débit. Utilisez la machine normalement en libérant la solution selon les besoins de vos travaux.



L'utilisation d'un aspirateur eau et poussière optimisera la qualité du travail effectué.

## 5. Entretien et stockage



Eteignez et débranchez la machine avant stockage.



Enlever la brosse ou le plateau. Ne jamais stocker la machine sur sa brosse ou son plateau ; cela entraînera des déformations et pourra créer des vibrations importantes lors des futures utilisations.



Enroulez le câble d'alimentation autour de la poignée de timon et de l'enrouleur de câble en vous assurant que la prise ne traîne pas au sol. Stocker la machine dans un local sec et à température ambiante.